


ШРМ -21

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




Комплект поставки ШРМ-21

| № п/п | Наименование детали | № рис. | Количество, шт. |
|-------|-------------------------|--------|-----------------|
| 1. | Панель фасадная | 1 | 1 |
| 2. | Крышка шкафа | 4 | 1 |
| 3. | Нижняя полка | 2 | 1 |
| 4. | Верхняя полка | 3 | 1 |
| 5. | Боковая стенка (левая) | 5 | 1 |
| 6. | Боковая стенка (правая) | | 1 |
| 7. | Задняя стенка | 6 | 1 |
| 8. | Перегородка | 7 | 1 |
| 9. | Дверь | 8 | 1 |
| 10. | Перекладина | | 2 |
| 11. | Замок | | 1 |
| 12. | Ось | | 3 |
| 13. | Саморез 4×15 | | 14 |
| 14. | Шайба 4 | | 14 |

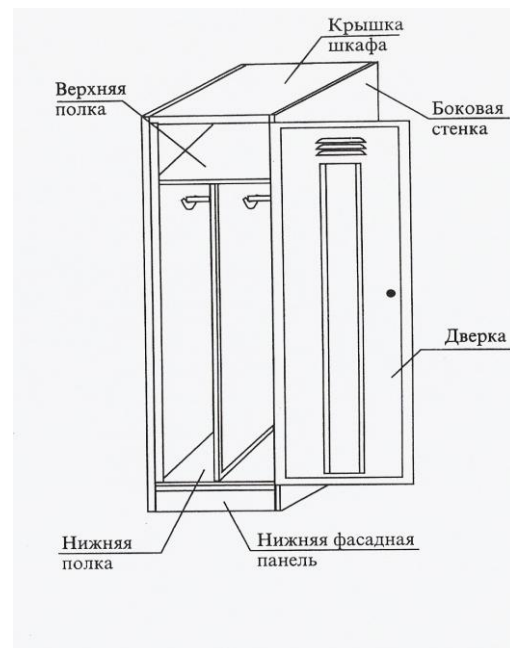



Извлеките элементы шкафа из упаковки и ознакомьтесь с их конструкцией.

Панель фасадная (рис.1). В боковых деталях имеются 4 продолговатые отверстия для соединения с боковыми стенками шкафа.

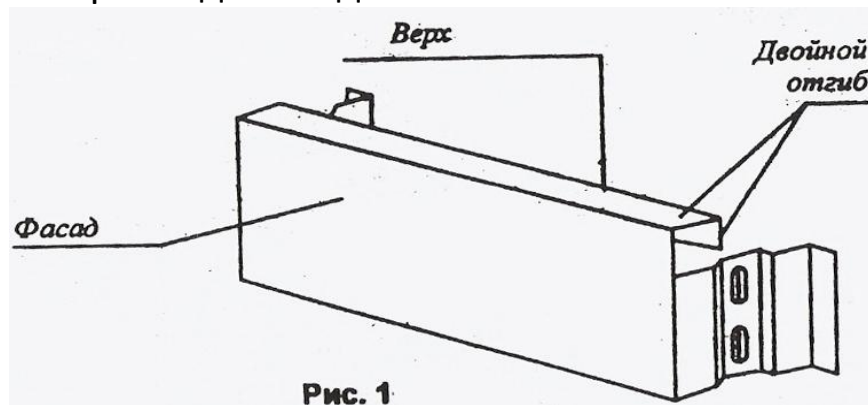


Крышка шкафа (рис.2). На внутренней поверхности крышки с трех сторон располагаются детали с продолговатыми отверстиями для крепления к боковым и задней стенкам.

Нижняя полка (рис.3). На верхней поверхности имеются два уголка, установленные на расстоянии 2,5 мм друг от друга. В этот паз входит нижняя часть перегородки.

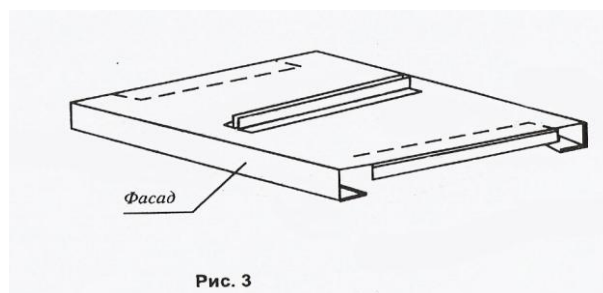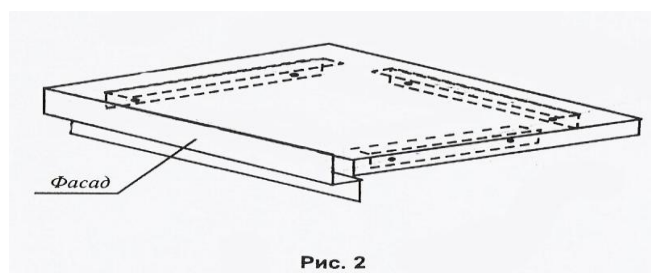


Верхняя полка (рис.4). В отличие от нижней полки, она имеет два уголка, приваренных снизу в средней части. В образованный зазор заходит верхняя часть перегородки.

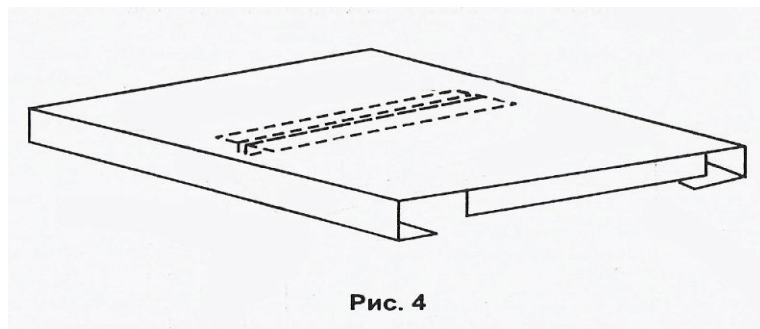



Боковые стенки (рис.5). На фасадном торце правой стенки расположены петли для навески дверей. В задней части стенки профиль образует «Г»-образный паз. В него заводится задняя стенка.

Задняя стенка (рис.6). Имеет в верхней части детали с отверстиями для крепления к ним крышки.

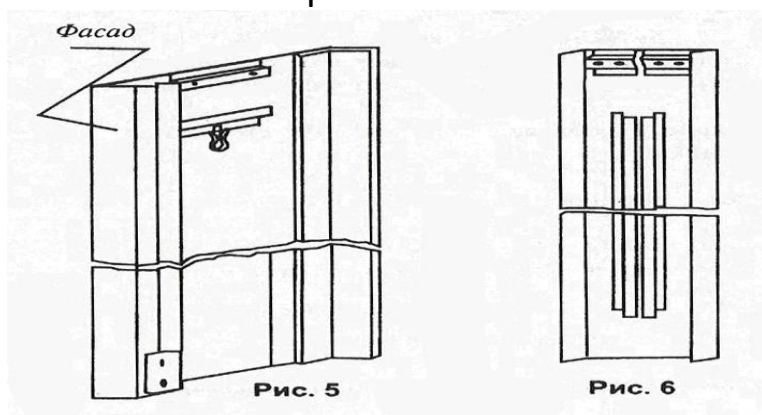

Внутренняя перегородка (рис.7). Верх перегородки определяется по скобам, в которые устанавливаются перекладины.

Дверь (рис.8). В верхней части двери пробиты жалюзи для вентиляции.

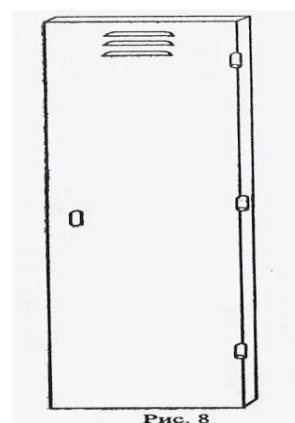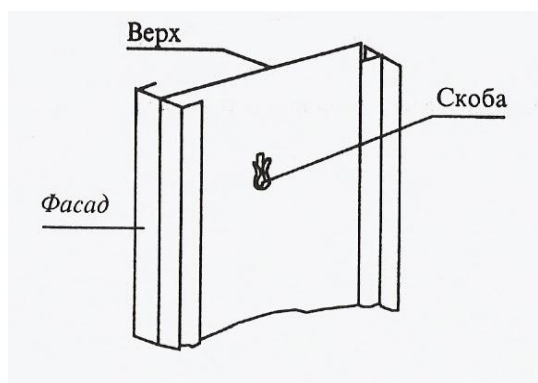

ПОРЯДОК СБОРКИ ШКАФА

Сборку шкафа следует начинать в горизонтальном положении фасадом вниз.

1. Перед сборкой саморезом нарезать резьбу в отверстиях боковых и задней стенок.
2. Панель фасадная устанавливается между боковыми стенками и крепится к ним четырьмя саморезами с шайбами.
3. В направляющие «Г»-образные пазы боковых стенок задвигается до упора задняя стенка.

Дальнейшая сборка шкафа производится в вертикальном положении.

4. Устанавливается нижняя полка.
5. Перегородка вдвигается по пазам в средней части задней стенки. Нижняя часть перегородки заводится в зазор, образованный уголками нижней полки.
6. Устанавливается верхняя полка и перекладины.
7. Сверху одевается крышка шкафа и саморезами крепится к боковым и задней стенке.
8. В петли боковых стенок вставляются оси и на них навешивается дверь.
9. В отверстие в двери устанавливается замок.