


ПАСПОРТ

Шкаф инструментальный ДиКом TS-050-01

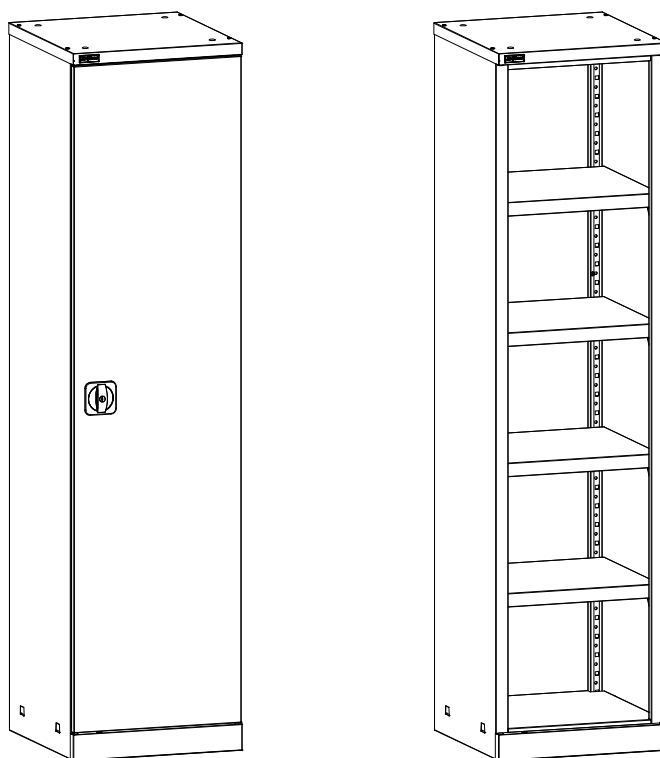

Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

Санкт-Петербург








1. Общие сведения

- 1.1. Шкаф инструментальный ДиКом TS-052-01 представляет собой сборно-разборную конструкцию. Предназначен для производственных предприятий, ремонтных мастерских, гаражей и т.д. Используется для хранения инструмента и оснастки. Изготовлен по ТУ 31.09.11.190-004-71434239-2020, ГОСТ Р 58864-2020.
- 1.2. Максимально допустимые равномерно распределённые нагрузки:
 Корпус шкафа **TS-050-01** (включая наполнение) - **500 кг**
 TS Полка - **60 кг**


- 1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплект поставки

2.1. Шкаф инструментальный ДиКом TS-050


№	Наименование		Кол-во	Изображение			
A	Стенка задняя		1				
B	Боковина левая		1				
C	Боковина правая		1				
D	Крышка		1				
E	Днище		1				
F	Панель крепёжная		1				
G	Панель нижняя		1				
H	Дверь		1				
I	Тяга		2				
J	Замок-ручка	1		Q	Демпфер	2	
K	Петля пластиковая	2		S	Саморез 4,2x9,5	4	
L	Ось	2		T	Саморез 5,5x16	14	
M	Втулка	2		U	Винт M4x10	4	
N	Фиксатор направляющей	4		V	Винт M6x12	2	
O	Заглушка 12	6		W	Гайка-барашек M4	4	
P	Лейбл "ДиКом"	1		X	Гайка M6	2	
				Y	Шайба 6	2	

2.2. TS Полка (4 шт.)

№	Наименование	Кол-во	Изображение
Z	Полка	1	
AA	Опора	4	


3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

3.1. Установка стенок боковых

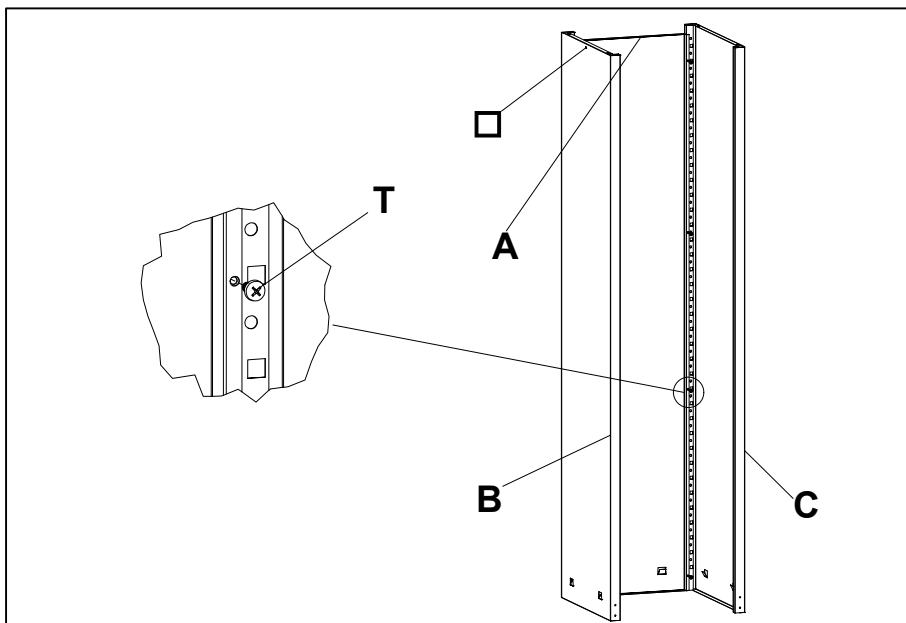


Установить боковину левую **В** и боковину правую **С** на стенку заднюю **А** при помощи саморезов **Т** (5,5х16).

3.2. Установка крышки

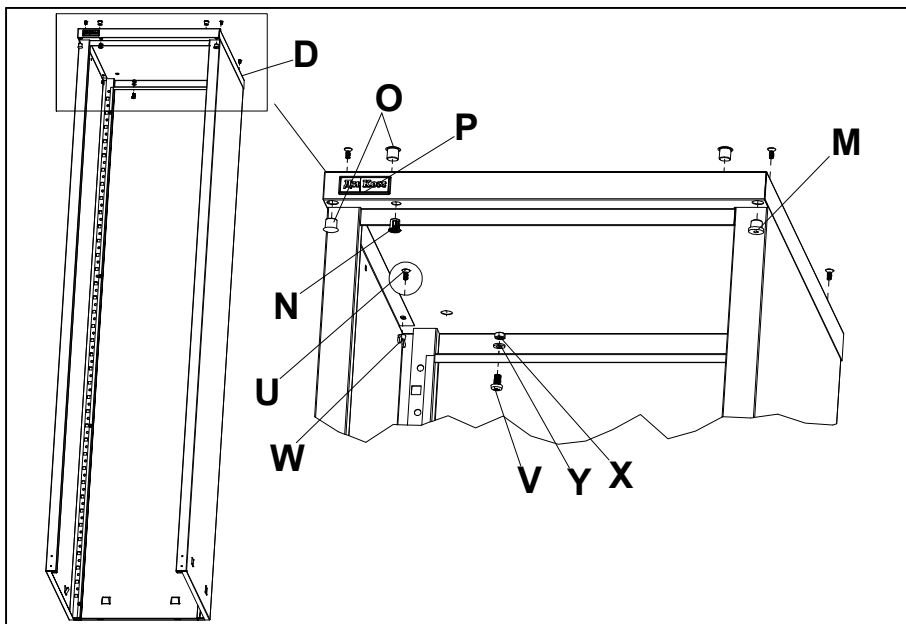


Установить крышку **Д** при помощи винтов **U** (М4х10) и гаек **W**, а также винтов **V** (М6х12), шайб **Y** и гаек **X**. Вставить в отверстия в крышке втулки **М**, фиксаторы направляющей **Н**, заглушки **О** и лейбл "ДиКом" **Р**.

3.3. Установка панели крепёжной

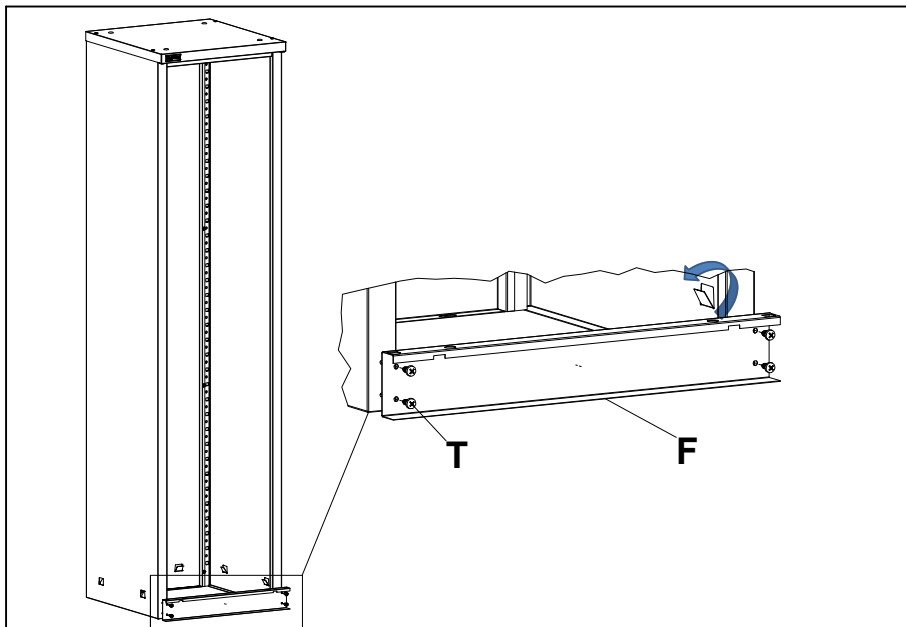


Установить панель крепёжную **Ф** при помощи саморезов **Т** (5,5х16). Отогнуть внутрь зацепы на боковых и задних стенках.

3.4. Установка днища

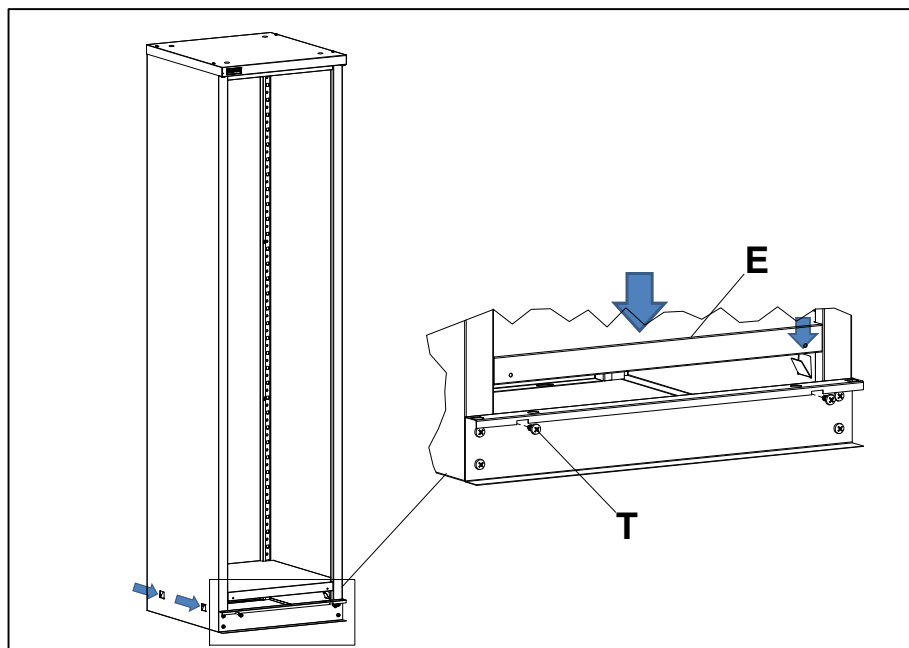


Завести днище **Е** в отогнутые зацепы. Затем зафиксировать его на панели крепёжной при помощи саморезов **Т** (5,5x16).

3.5. Установка панели нижней

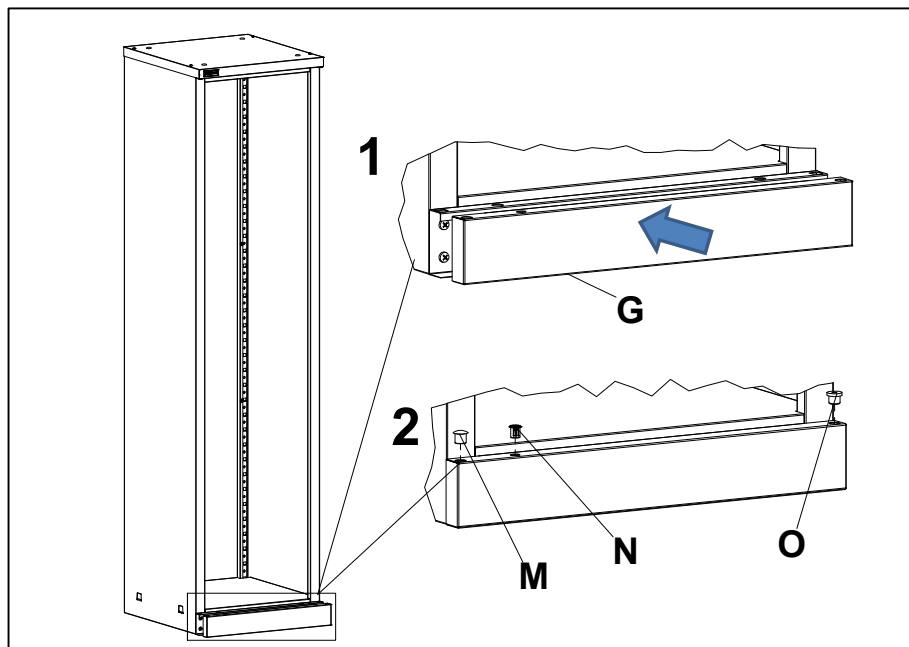


Установить панель нижнюю **Г** на панель крепёжную, а затем установить на неё втулки **М**, фиксаторы направляющей **Н** и заглушки **О**.

3.6. Установка полок

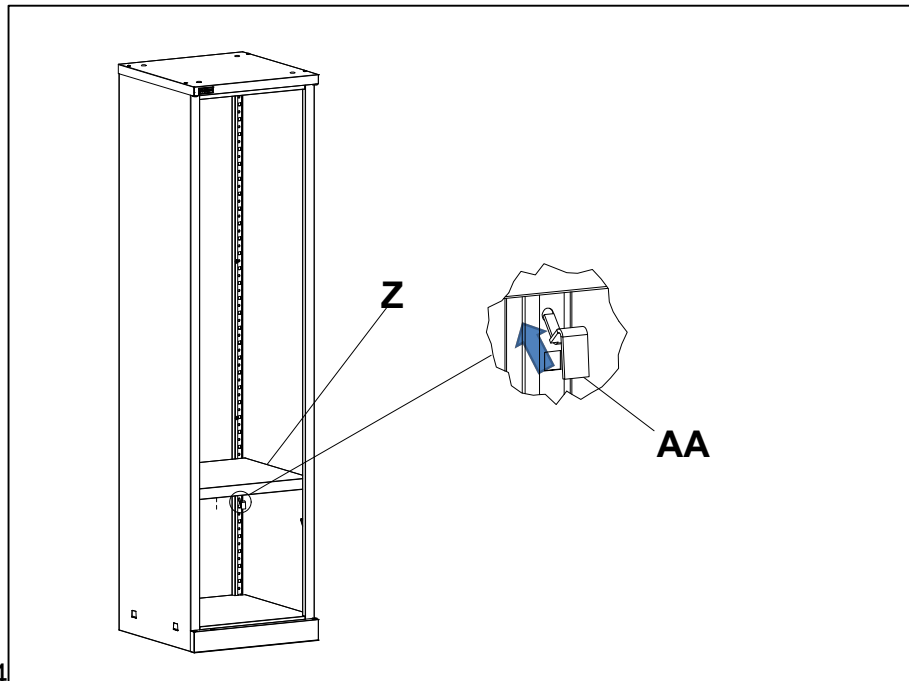


Завести опоры **АА** в круглые отверстия на боковинах. Установить полку **З** на опоры.

3.7. Сборка двери

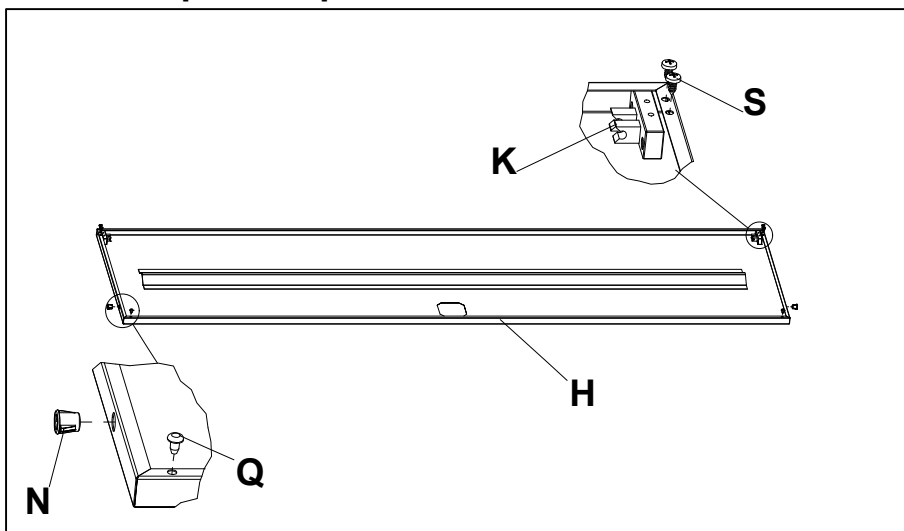

Установить петли пластиковые **K** на дверь **H** при помощи саморезов **S** (4,2x9,5), а также фиксаторы направляющей **N** и демпферы **Q**.

3.8. Установка дверей

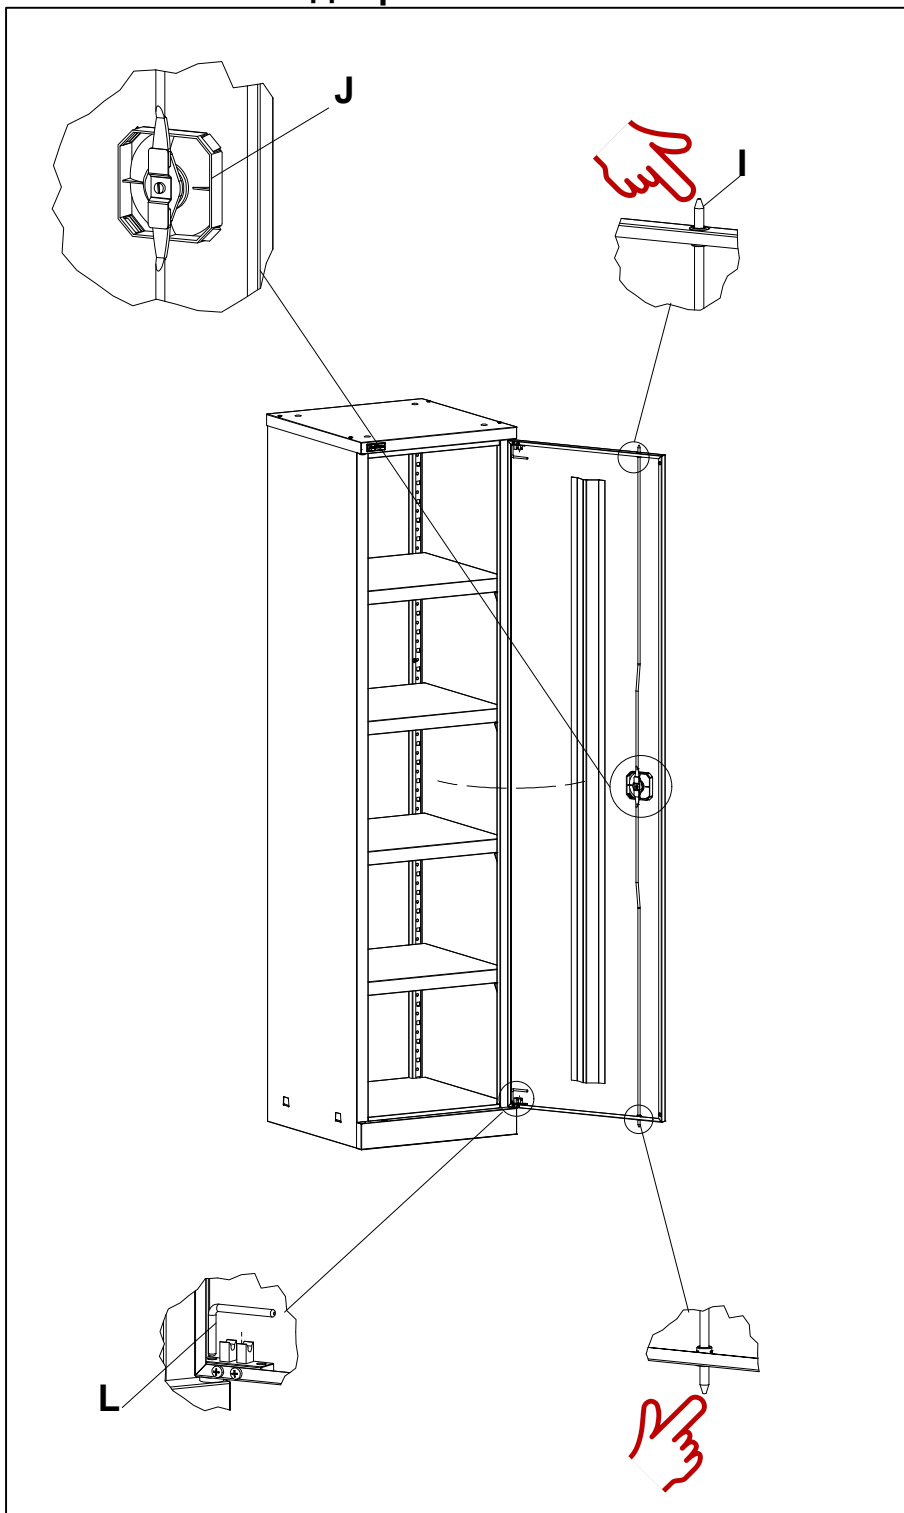

Установить замок **J** и тяги **I** на дверь, зафиксировав тяги на замке в положении "закрыто".
Установить двери во втулки на корпусе шкафа с помощью осей **L**.

4. Требования по безопасности



ВНИМАНИЕ! Заполнение ящиков осуществлять **снизу вверх!**

Нагрузки

Наименование	 Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка
TS-050-01 Шкаф инструментальный	500 кг
TS Полка	60 кг

5. Характеристики

Габаритные размеры основных элементов			
Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
Шкаф TS-050	1900	475	500
TS Полка	37	469	435

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа инструментального при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 6.2. Гарантия - 3 года со дня продажи.
- 6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 6.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 6.5. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.