

ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ **серии ToolBox Premium**

Паспорт и инструкция по эксплуатации

ТЛЖ.07.00.ПС



1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Тележки инструментальные серии ToolBox Premium (далее по тексту тележка или изделие) предназначены для хранения инструментов и организации мобильных рабочих мест.
- 1.2. Тележки инструментальные могут использоваться в мастерских, автосервисах, цехах заводов и других производственных зонах.
- 1.3. Тележки инструментальные поставляются в собранном виде. Для удобства транспортировки тележки поставляются со снятыми колесами.
- 1.4. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4
- 1.5. Условное обозначение при заказе:

Тележка ToolBox Premium TBP-4

- 1.6. Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данный паспорт, в котором содержится информация об устройстве изделия, правилах его эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 1.7. Изделие имеет декларацию о соответствии: ТС № RU Д-RU.AY04.B.24355, срок действия по 25.08.2020.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Основные технические данные и характеристики представлены в таблице 1

Таблица 1


Наименование параметра	Значение параметра						
	TBP-4	TBP-5	TBP-6	TBP-7	TBP-8	TBP-9	TBP-10
Габаритные размеры (высота × ширина × глубина) ¹⁾ , мм	1434×1022×570						
Габаритные размеры (высота × ширина × глубина) ²⁾ , мм	994,5×927×540						
Количество выдвижных ящиков, высотой 70 мм, шт	2	2	2	4	6	8	10
Количество выдвижных ящиков, высотой 144 мм, шт	–	2	4	3	2	1	–
Количество выдвижных ящиков, высотой 292 мм, шт	2	1	–	–	–	–	–
Внутренние размеры ящика (ширина × глубина), мм	580×420						
Максимальная равномерно распределенная нагрузка на ящик, кг	45						
Тип направляющих	Шариковые телескопические с полным выдвижением						
Защита от самопроизвольного выдвижения	есть						
Диаметр колес, мм	100						
Колесо неповоротное, шт	2						
Колесо поворотное, шт	1						
Колесо поворотное со стопором, шт	1						
Масса, кг	76,5	80,1	83,7	87	90,3	93,6	96,9

¹⁾ на колесах, с поднятым экраном и установленными карманами

²⁾ на колесах, с опущенным экраном и без карманов

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


- 3.1. Тележка инструментальная (рис.1) состоит из металлического корпуса (поз.1), и выдвижных ящиков с ручками (поз.2). Размер корпуса по высоте позволяет разместить максимально 10 выдвижных ящиков. Ящики фиксируются с помощью механизма центрального замка и могут запираются на навесной замок.
- 3.2. Каждый ящик тележки имеет защиту от самопроизвольного выдвижения в виде запорного механизма, фиксирующего ящик в положении «закрыт» и разблокирующего его с помощью ручной клавиши, находящейся под ручкой. В вертикальных стойках корпуса установлены жесткие упоры, предотвращающие выпадение нагруженных ящиков при резком выдвижении ящика в крайнее положение.
- 3.3. Выдвижение ящиков осуществляется с помощью телескопических шариковых направляющих с креплением на зацепах. Вариант крепления направляющих на зацепах позволяет избежать наличия выступающих частей заклепок на внутренних поверхностях выдвижных ящиков, что важно при использовании покупных ложементов для укладки инструмента в ящике.
- 3.4. Корпус устанавливается на четыре колеса (поз.8). Два колеса неповоротные, два поворотные, одно из которых оснащено стопором.
- 3.5. На одной из боковых сторон корпуса устанавливается ручка (поз.5), для передвижения тележки. В стандартной комплектации на боковых стенках тележки установлены карманы: один - для мусора (поз.7) и три - для мелких предметов (поз.6).
- 3.6. Верх корпуса закрывается пластиковой крышкой с ячейками (поз.3) для размещения мелких предметов. В нижней части тележки по периметру имеется пластиковый обвес (поз.9) для защиты от ударов при перемещениях тележки.
- 3.7. Со стороны задней стенки в тележку встроен складной перфорированный экран (поз.4), на который легко устанавливаются различные полки, держатели и крючки для инструмента (плоскогубцев, ключей, отверток, электроинструментов и т.п.).

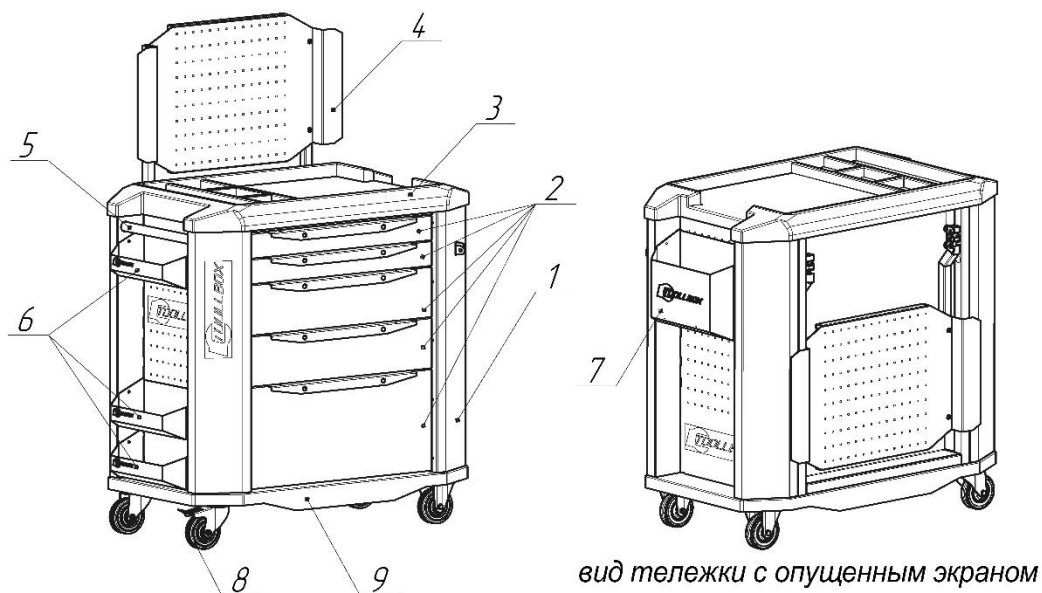

запорный механизм ящика
(лицевая панель и ручка не показаны)



Рис. 1 Тележка инструментальная TBP-5

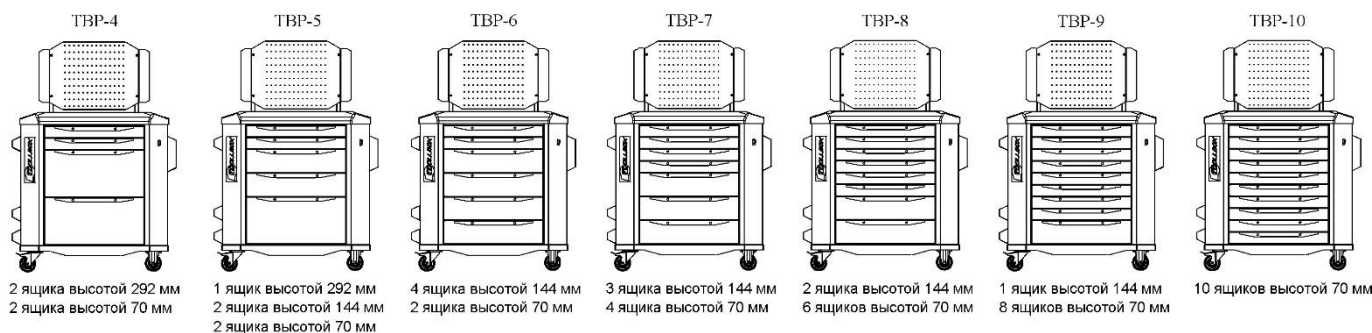

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Комплект поставки тележки инструментальной представлен в таблице 2

Таблица 2

Наименование	Количество
Корпус тележки в сборе	1
Карман для мелких предметов	3
Карман для мусора	1
Колесо неповоротное	2
Колесо поворотное	1
Колесо поворотное с тормозом	1
Болт M8×20	16
Шайба 8	16
Шайба 8 гровер	16
Комплект упаковки тележки	1
Комплект упаковки колес ¹⁾	1

¹⁾ для всех тележек, кроме ТБР-10 - укладывается в средний ящик.

При поставке ТБР-10 - поставляется отдельным местом

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

5.1. Снять упаковку, извлечь коробку с метизом и колесами из нижнего ящика.

5.2. Постепенно наклоняя, уложить тележку на заднюю стенку, снять деревянный поддон и прикрепить колеса 16-тью болтами и шайбами к корпусу тележки (4 комплекта крепежа на одно колесо).

5.3. Постепенно поднимая, установить тележку на колеса.

5.4. Для открытия ящика необходимо нажать клавишу, находящуюся под ручкой ящика. Для полного закрытия ящика необходимо приложить некоторое усилие в конце хода, так как шариковые телескопические направляющие имеют защиту от выкатывания и каждый ящик оборудован защитой от самопроизвольного выдвижения.

5.5. Для фиксации ящиков с помощью механизма центрального замка необходимо поднять вверх ушко подвижного ригеля до совмещения двух отверстий и навесить замок.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Тележка должна устанавливаться на ровной горизонтальной площадке, при этом одно из колес должно быть зафиксировано стопором.
- 6.2. Предметы, находящиеся на крышке тележки также должны быть зафиксированы любым удобным способом.
- 6.3. При эксплуатации ящики изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, указанные в настоящем паспорте.
- 6.4. При сборке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов тележки, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.
- 7.2. Направляющие ящиков с периодичностью 1 раз в год смазывать смазкой Литол-24, либо другой аналогичной смазкой

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1. Изделия должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.2. Изделия транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделий на транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.
- 8.3. Изделия хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка инструментальная серии ToolBox Premium соответствует ТУ 4577-002-63605508-2015, требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

Число, месяц, год

№ партии

Заводской номер

М.П.

Подпись лица, ответственного за приемку

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Тележка инструментальная серии ToolBox Premium упакована согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки _____

Число, месяц, год.

Упаковку произвел _____

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1. Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.
- 11.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
- 11.3. Срок службы изделия – 7 лет.
- 11.4. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт шкафа или его замену в случае невозможности его ремонта
- 11.5. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия, отсутствие паспорта изделия с отметкой о продаже и несоблюдении требований настоящего паспорта.
- 11.6. Гарантийные обязательства распространяются на шкафы, приобретенные у предприятия-изготовителя или у его официальных представителей.
- 11.7. Изготовитель: ООО «КМК завод», 248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 39 помещение 1, 2.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 12.1. При предъявлении претензий потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществившую продажу шкафа либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному на этикетке.

13. ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи _____

Число, месяц, год

Продавец _____

Подпись или штамп

Штамп магазина